

SE

Monterings- och bruksanvisning för oljefyllt, elektroniskt styrt element

Modell	Watt	Volt	Längd mm	Höjd mm
0900/600/ES2P	1000	230	955	600
1400/300/ES2P	800	230	1455	300
0700/600/ES2P	750	230	755	600
0700/300/ES2P	400	230	400	300

1. EL-ANSLUTNING

Elementet skall anslutas till jordat uttag. Kontrollera att märkspänningen överensstämmer med nätspänningen. **OBS:** Fast installation skall göras av behörig elektriker.

2. ANVÄNDNING

Använd inte elementet i rum med en golvyta understigande 4 m² (gäller enbart 1000 W). Sätt i stickproppen i vägguttaget. Koppla på strömmen med strömbrytaren. Siffrorna 1 skall vara intryckt. Den röda indikeringslampan på termostaten visar när elementet arbetar. Ställ termostatvredet på högsta läge i ca 30 minuter. Vrid sedan tillbaka termostatvredet till läge 4. Sänk eller höj tills rätt temperatur erhållits. Om elementet är anpassat till rummets storlek och isolering skall läge 4 vara ca +20 °C.

OBS: Termostaten är luftstyrd, d.v.s. den reagerar på rummets temperatur och elementet arbetar bara om temperaturen är under inställd temp. Det är 5 °C mellan varje streck. 1 = +5°C och 7 = +35°C.

3. FRISTÅENDE MONTAGE

Vänd elementet upp och ned. Sätt fast fötterna på konsolerna med hjälp av medföljande skruvar. Vänd tillbaka elementet så att kopplingshuset blir placerat i elementets nedre kant.

4. FAST MONTAGE

Väggfästen monteras på vägg. **OBS:** Väggfästena monteras så att elementets minsta avstånd till golv blir 60 mm, minsta avstånd till fönsterbräda blir 100 mm och minsta avstånd till vägg vid hörn blir 100 mm. Elementet får ej monteras omedelbart under fast eluttag. Kontrollera att elementet hänger vågrätt så att kopplingshuset blir placerat i elementets nedre kant. Se exempel nedan.

5. ÖVERHETNINGSSKYDD

Elementet är försett med ett automatiskt återställande överhettningsskydd. Överhettningsskyddet slås automatiskt av vid ev. överhettning. Vid återställning, ställ strömbrytaren i OFF-läge. När elementet svalnat, ställ strömbrytaren på läge ON igen.

6. MONTERING I VÅTUTRYMMEN

Använd inte detta element i omedelbar närhet av badkar, dusch eller swimmingpool. Elementet skall installeras så att strömbrytaren eller andra kontrollöden inte kommer i kontakt med personen som använder duschen eller badkaret.

7. FÅR EJ ÖVERTÄCKAS

För att termostaten skall fungera korrekt får elementet ej övertäckas. Klädesplagg eller annat får ej läggas på elementet.

8. RENGÖRING

Torka av elementet med en fuktig trasa om det blir dammigt eller smutsigt.

9. OM ELEMENTET INTE FUNGERAR

- Om elementets elkabel skadas får den endast bytas av tillverkaren. Samma sak gäller vid elektriskt fel. Demontera aldrig termostathuset. Kontrollera att säkringen är hel och att stickproppen har god kontakt med eluttaget. Ställ elementet på högsta läge. Om elementet fortfarande inte fungerar, kontakta återförsäljaren. **OBS:** Behållaren i detta element är fylld med en precis mängd av en speciell olja, varför reparationer som medför att oljebehållaren måste öppnas endast får utföras av tillverkaren eller dennes serviceombud. Oljeläckage ska rapporteras till tillverkaren eller dennes serviceombud.


10. VARAN HAR 3 ÅRS GARANTI

Vid påvisad överkan på produkt och/eller kabel eller om produkten kopplats till fel spänning, gäller inte garantin. Garantin ska styrkas med inköpskvitto och produkten skall emballeras väl.



WÖSAB AB

Box 20, SE-333 21 SMÅLANDSSTENAR, SWEDEN

Tel. +46 (0)371-330 75 Fax. +46 (0)371-332 40 Epost. info@wosab.se Web. www.wosab.se

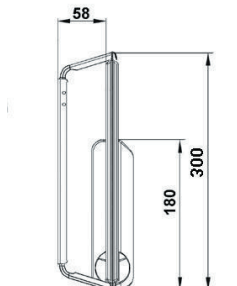

C/C VID UPPHÅNGNING AV
VÄGGFÄSTEN ÄR = VALFRITT

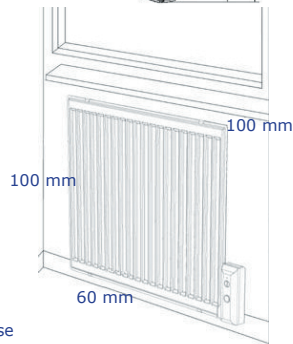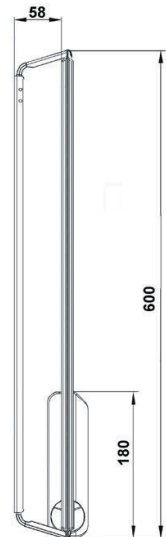

NO

Monterings- og bruksanvisning for oljefyllt, elektronisk styrt radiator

Modell	Watt	Volt	Lengde	Høyde
0900/600/ES2P	1000	230	955	600
1400/300/ES2P	800	230	1455	300
0700/600/ES2P	750	230	755	600
0700/300/ES2P	400	230	400	300

1. ELTILKOBLING

Radiatoren skal kobles til jordet uttak. Kontroller at merkespenningen er i samsvar med nettspenningen. **OBS!** Fast installasjon skal utføres av autorisert elektriker.

2. BRUK

Bruk ikke radiatoren i rom med en gulvflate som er mindre enn 4 m² (gjelder kun 1000W). Sett støpselet i stikkkontakten. Slå på strømmen med strömbryteren. Siffer 1 skal være intrykt. Den røde indikeringslampan på termostaten viser når radiatoren arbeider. Still termostatknappen på den høyeste innstillingen i ca. 30 minutter. Drei den deretter tilbake til posisjon 4. Senk eller øk til riktig temperatur er oppnådd. Dersom radiatoren er tilpasset til rommets størrelse og isolasjon, skal posisjon 4 være ca +20 °C.

OBS! Termostaten er luftstyrt, dvs. den reagerer på rommets temperatur, og radiatoren arbeider bare dersom temperaturen er under innstilt temperatur. Det er 5 °C mellom hver strek. 1 = +5 °C og 7 = +35 °C.

3. FRITTSTÅENDE MONTERING

Snu radiatoren opp ned. Fest føttene på brakettene ved hjelp av medfølgende skruer. Snu radiatoren igjen, slik at koblingshuset blir plassert i radiatorens nedre kant.

4. FAST MONTERING

Veggfestene monteres på vegg. **OBS!** Veggfestene monteres slik at radiatorens minste avstand til golv blir 60 mm, minste avstand til vinduskarm blir 100 mm og minste avstand til vegg ved hjørne blir 100 mm. Radiatoren må ikke monteres umiddelbart under fast strömuttak. Kontroller at radiatoren henger vannrett, slik at koblingshuset blir plassert i radiatorens nedre kant. Se eksempel nedenfor.

5. OVEROPPHETINGSBESKYTTELSE

Radiatoren er utstyrt med en automatisk tilbakestillende overopphetingsbeskyttelse. Denne slås automatisk av ved eventuell overoppheting. Ved tilbakestilling, still strömbryteren i OFF-posisjon. Når radiatoren er avkjølt, still strömbryteren i posisjon ON igjen.

6. MONTERING I VÅTROM

Bruk ikke denne radiatoren i umiddelbar nærhet av badkar, dusj eller badebasseng. Radiatoren skal installeres slik at strömbryteren eller annet kontrollutstyr ikke kommer i kontakt med personen som bruker dusjen eller badkaret.

7. MÅ IKKE OVERDEKkes

For at termostaten skal fungere korrekt, må radiatoren ikke overdekkes. Klesplagg eller annet må ikke legges på radiatoren.

8. RENGJØRING


Tørk av radiatoren med en fuktig klut dersom den blir støvete eller skitten.

9. DERSOM RADIATOREN IKKE VIRKER

- Dersom radiatorens kabel skades, kan den kun skiftes av produsenten. Det samme gjelder ved elektrisk feil. Demontér aldri termostathuset.
- Kontroller at sikringen er hel, og at støpselet har god kontakt med strømnettet. Still radiatoren på den høyeste innstillingen. Dersom radiatoren fortsatt ikke virker, kontakt forhandleren. **OBS!** Beholderen i denne radiatoren er fylt med en nøyaktig mengde av en spesiell olje, og reparasjoner som medfører at oljebeholderen må åpnes, skal derfor utføres kun av produsenten eller dennes servicerepresentant. Oljeløkkasje skal rapporteres til produsenten eller dennes servicerepresentant.

10. VAREN HAR 3 ÅRS GARANTI

Når det kan påvises at produkt og/eller kabel er blitt påført skade, eller dersom produktet er blitt koblet til feil spenning, gjelder ikke garantien. Ved garantikrav skal innkjøpskvittering forelegges, og produktet skal emballeres godt.

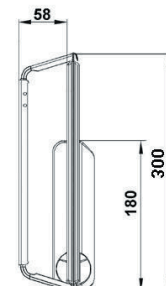

C / C ved opphenging av
veggfester er valgfritt.

