

KONVEKTOR RADIATOR

Art. Nr.	L x H mm	Watt	Art. Nr.	L x H mm	Watt	Art. Nr.	L x H mm	Watt
Modell 700/300/K2NDB		400 W	Modell 600/500/K2NDB		500 W	Modell 500/600/K2NDB		500 W
Modell 900/300/K2NDB		500 W	Modell 1000/500/K2NDB		800 W	Modell 700/600/K2NDB		750 W
Modell 1400/300/K2NDB		700 W	Modell 1200/500/K2NDB		1000 W	Modell 900/600/K2NDB		1000 W
Modell 700/300/DK2NDB		640 W	Modell 1400/500/K2NDB		1200 W	Modell 1100/600/K2NDB		1200 W
Modell 900/300/DK2NDB		820 W	Modell 600/500/DK2NDB		800 W	Modell 700/600/DK2NDB		1275 W
Modell 1400/300/DK2NDB		1275 W	Modell 1000/500/DK2NDB		1500 W	Modell 0900/600/DK2NDB		1640 W
			Modell 1400/500/DK2NDB		2000 W	Modell 1100/600/DK2NDB		2000 W

1. EL-ANSLUTNING:

Radiatorn skall anslutas till jordat uttag. Kontrollera att markspänningen överensstämmer med nätspänningen. OBS! Fast installation skall göras av behörig elektriker.

2. ANVÄNDNING:

Sätt i stickproppen i vägguttaget. Koppla på strömmen med strömbrytaren, siffrorna ska vara intryckta. Den röda indikatorlampan på displayen visar när radiatorn arbetar. Ställ in radiatorn enl. beskrivning i bruksanvisningen. Obs! att termostaten är luftstyrd d.v.s. den reagerar på rummets temperatur. Under användandet får sladden inte ligga på elementet. Dra inte i sladden när Ni skall ta ur vägguttaget, utan håll i kontakten.

2. a. BRUKSANVISNING:

Vänligen läs igenom och använd manualen för att ställa in önskade funktioner och förstå dess unika möjligheter.

3. FAST MONTAGE:

Väggfästena monteras på vägg. Observera!!! att väggfästena monteras så att radiatorns minsta avstånd till golv blir 60 mm, minsta avstånd till fönsterbräda blir 100 mm och minsta avstånd till vägg vid hörn blir 100 mm. Radiatorn får ej monteras omedelbart under fast el-uttag. Kontrollera att radiatorn hänger vgrätt så att Displayen blir placerat i radiatorns översta hörn.

3.1 VÄGGFÄSTES MONTAGE:

Väggfästena är fjäderbaserade snäppfästena. Montera först fästena på vägg. Väggfästena kan sitta var som på radiatorytan.
[A] Dra upp snäppfästena så de fastnar i det översta läget.
[B] Placera elementet i spåret enl. bild
[C] Tryck sedan bakåt på toppfästet så återställs fjädern.
[D] Enl. bild skall det se ut när Ni monterat väggfästena rätt.

4. ÖVERHETNINGSSKYDD:

Radiatorn är försedd med ett mekaniskt återställande överhettningsskydd. Överhettningsskyddet slås av automatiskt vid ev. överhettning. Vid återställning, ställ då switchen i läge 0. När radiatorn sedan svalnat ställ switchen på läge 1 igen.

5. MONTERING I VÅTUTRYMMEN:

Använd inte denna radiator i omedelbar närhet av badkar, dusch eller swimmingpool. Radiatorn skall installeras så att strömställaren eller andra kontrolldon inte kommer i kontakt med personen som använder duschen eller badkaret.

6. FÅR EJ ÖVERTÄCKAS:

För att termostaten skall fungera korrekt får ej radiatorn övertäckas.

7. RENGÖRING:

Torka av radiatorn med en fuktig trasa om den blir dammig eller smutsig.

8. OM RADIATORN INTE FUNGERAR:

- a. Om stickkontaktsladden till radiatorn skadas, får sladden endast bytas av tillverkaren. Samma gäller vid elektriskt fel.
- b. Kontrollera att säkringen är hel och att stickproppen har god kontakt med el-uttaget. Ställ radiatorn på högsta läge. Om radiatorn fortfarande inte fungerar, kontakta då återförsäljaren eller WÖSAB. Observera! Behållaren i denna radiator är fylld med en precis mängd av en speciell olja, varför reparationer som medför att oljebehållaren måste öppnas endast får utföras av tillverkaren eller dennes serviceombud. Oljeläckage skall rapporteras till tillverkaren eller dennes serviceombud.

9. RETURER SÄNDES VÄL EMBALLERADE MED INKÖPSKVITTO MED FRAKTARNA



TILL FÖLJANDE ADRESS:
WÖSAB:S LAGER & SERVICE
Dalsgatan 17
333 30 SMÅLANDSSTENAR



Blå = Neutral
Gul-Grön = Jord
Svart = Fas

10. Skrotning av radiator.

WÖSAB är medlem i Elkretsen och vid skrotning hänvisar vi till www.elkretsen.se
Radiatorn är fylld med miljövänlig vegetabilisk olja. Produkten uppfyller RoHs kraven.

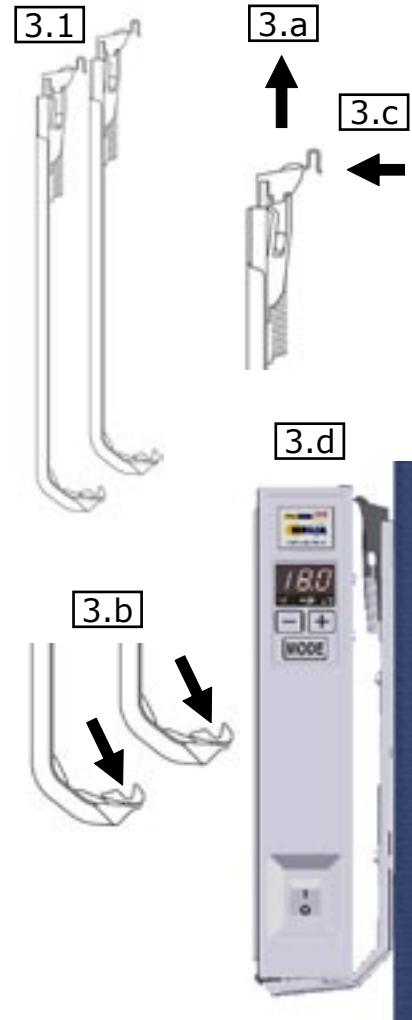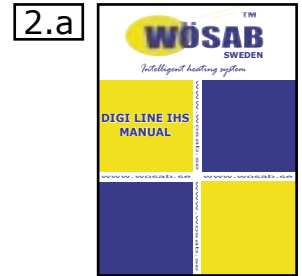

WÖSAB

Box 20, SE-333 21 SMÅLANDSSTENAR

Tel. +46 (0)371-330 75 Fax. +46 (0)371-332 40, Email. info@wosab.se www.wosab.se