


BRUKSANVISNING

Typ: EE-230V	Elektronisk Enkel "basic" Termostat	230V
Typ: EDN-230V	Elektronisk Termostat med Timer " Nattreduktion" 230V	

"Termostatenhetsutseende med Timerfunktion"

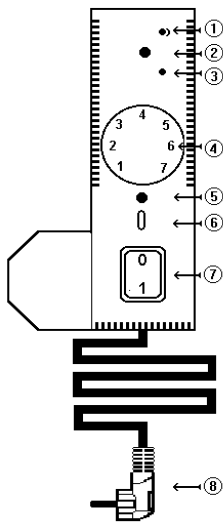


OBS!

Om Ni får något som helst problem med Termostaten t ex vid inkoppling, eller funktion RING WÖSAB.

1. Timerinställningsknapp (PRG).
2. Timerindikeringslampa visar om timerfunktionen är på.
3. Timeråterställningsknapp (RST).
4. Termostatvred (1-7).
5. Indikeringslampan visar inkopplad effekt.
6. Återställningsskydd.
7. Switcher för ON (1) och OFF (0).
8. Jordad stickpropp på 1,5 m.

"Termostatenhetsutseende utan Timerfunktion"

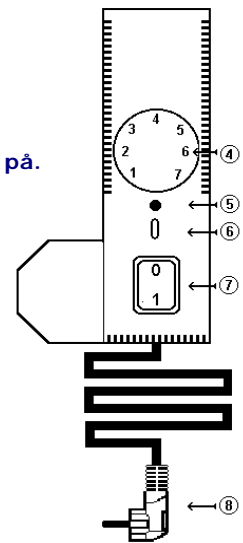

Vid elektriskt fel i termostatenheten, sändes endast termostaten tillbaka till WÖSAB. Garantin gäller ej om termostatenheten har demonterats.
Se garantisedel som medföljer i kartongen till konvektorradiatorn.

EL-ANSLUTNING:

Obs! Fast installation skall utföras av behörig elektriker. Kontrollera att märkspänningen överensstämmer med nätspänningen.

FUNKTION/ANVÄNDNING AV ELEKTRONISK TERMOSTAT MED NATTREDUKTION:

Termostaten är graderad (4) från 1 - 7. 20°C är mellan 4 och 5 om radiatorn är anpassad efter rummets storlek. Switchern skall vara på ON läge 1 om radiatorn skall fungera. Indikeringslampan (5) visar inkopplad effekt. Denna indikeringslampa lyser enbart då radiatorn arbetar d.v.s. då temperaturen är under vald temperatur. Termostaten har en känslighet på 0,4°C och känner av luftens temperatur var 45:e sekund.

ÅTERSTÄLLNINGSSKYDD (överhettningsskydd):

Om radiatorn skulle bli överhettad slår överhettningsskyddet till automatiskt. d.v.s. återställningsknappen (6) åker ut. Detta återställs sedan genom att slå av strömmen OFF 0 (7). När radiatorn sedan har svalnat trycks återställningsknappen in igen. Starta sedan radiatorn ON 1 (7).

TIMERINSTÄLLNING/ ÅTERSTÄLLNING:

Timerinställning:

Tryck in PRG knappen (1) vid den tidpunkt Ni önskar att nattreduktionen skall inträda. tex. kl. 22 °°. När Ni tryckt in PRG knappen lyser timerindikeringslampan (2), den visar då att nattreduktionen är igång. Termostaten sänker då temperaturen automatiskt med 4°C alla dagar kl. 22 °° 365 gånger om året i 7 timmar som är standard. Trycks PRG knappen (1) i ytterligare en gång , börjar timerindikeringslampan (2) blinka, detta innebär att timerfunktionen hoppar över 1 dygn d.v.s. nästa dygn kl. 22 startar timerfunktionen som vanligt igen. Timerindikeringslampan blinkar konstant under den tid då timerfunktionen inte är igång, visar då samtidigt med blinkandet att den dock är programmerad för timerfunktion.

Timeråterställning:

Tryck då in RST knappen (3), då nollställer Ni nattreduktionen. Timerindikeringslampan slocknar då automatiskt. Radiatorn fungerar nu normalt utan nattreduktion.

FROSTSKYDDSFUNKTION:

Starta radiatorn med switchern (7), sätt termostat vredet (4) i lägsta nivå 1. När detta är gjort startar frostskyddsfunktionen automatiskt när temperaturen sjunker under 7°C. Radiatorn håller sedan rummet i 7°C om radiatorn är anpassad till rummets storlek och isolering.

Kopplingschema:

Gulgrön kabel = Jord
Blå kabel= Lika med nolla
Brun fas = fas
Svart = Pilotkabel (finns endast på EEC-termostaterna, ej standard vid kabel med plugg).



Box 20

SE-333 21 SMÅLANDSSTENAR

Tel. +46-371-330 75 Fax. +46-371-332 40 E-mail: info@wosab.se <http://www.wosab.se>