

BRUKSANVISNING

Typ: EEC-230V Elektronisk Enkel NR Termostat för centralstyrning 230V


OBS!

Om NI får något som helst problem med Termostaten tex vid inkoppling, eller funktion RING WÖSAB.

1. Timerinställningsknapp (PRG).
2. Timerindikeringslampan visar om timerfunktionen är på.
3. Timeråterställningsknapp (RST).
4. Termostatvred (1-7).
5. Indikeringslampan visar inkopplad effekt.
6. Återställningsskydd.
7. Switcher för ON (1) och OFF (0).
8. Jordad kabel på 1 m.

Vid elektriskt fel i termostatenheten, sändes endast termostaten tillbaka till WÖSAB. Garantin gäller ej om termostatenheten har demonterats.
Se garantisedeln som medföljer i kartongen till konvektorradiatorn.

"Termostatenhetsutseende"

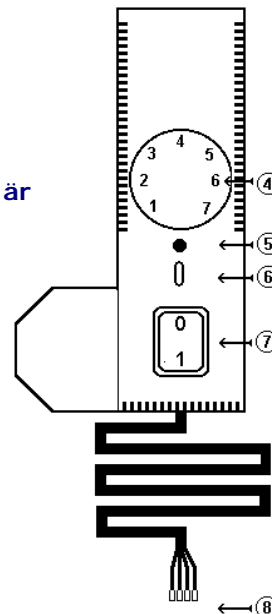

EL-ANSLUTNING:

Obs! Fast installation skall utföras av behörig elektriker. Kontrollera att märkspänningen överensstämmer med nätspänningen.

FUNKTION/ANVÄNDNING AV ELEKTRONISK TERMOSTAT MED NATTREDUKTION:

Termostaten är graderad (4) från 1 - 7. 20°C är mellan 4 och 5 om radiatoren är anpassad efter rummets storlek. Switchern skall vara på ON läge 1 om radiatoren skall fungera. Indikeringslampan (5) visar inkopplad effekt. Denna indikeringslampan lyser enbart då radiatoren arbetar d.v.s. då temperaturen är under vald temperatur. Termostaten har en känslighet på 0,4°C och känner av luftens temperatur var 45:e sekund.

ÅTERSTÄLLNINGSSKYDD (överhettningsskydd):

Om radiatoren skulle bli överhettad slår överhettningsskyddet till automatiskt. d.v.s. återställningsknappen (6) åker ut. Detta återställs sedan genom att slå av strömmen OFF 0 (7). När radiatoren sedan har svalnat trycks återställningsknappen in igen. Starta sedan radiatoren ON 1 (7).

FROSTSKYDDSFUNKTION:

Starta radiatoren med switchern (7), sätt termostat vredet (4) i lägsta nivå 1.
När detta är gjort startar frostskyddsfunktionen automatiskt när temperaturen sjunker under 7°C.
Radiatoren håller sedan rummet i 7°C om radiatoren är anpassad till rummets storlek och isolering.

Kopplingschema:

Gulgrön kabel = Jord

Blå kabel = Lika med nolla

Brun fas = fas

Svart = Pilotkabel (finns endast på EEC-termostaterna, ej standard vid kabel med plugg).



Box 20

SE-333 21 SMÅLANDSSTENAR

Tel. +46-371-330 75 Fax. +46-371-332 40 E-mail: info@wosab.se <http://www.wosab.se>