

KONVEKTOR RADIATOR

Art. Nr.	L X H mm	Watt	Art. Nr.	L X H mm	Watt	Art. Nr.	L X H mm	Watt
Modell	700/300/K3NDB	400 W	Modell	600/500/K3NDB	500 W	Modell	500/600/K3NDB	500 W
Modell	900/300/K3NDB	500 W	Modell	1000/500/K3NDB	800 W	Modell	700/600/K3NDB	750 W
Modell	1400/300/K3NDB	700 W	Modell	1200/500/K3NDB	1000 W	Modell	900/600/K3NDB	1000 W
Modell	700/300/DK3NDB	640 W	Modell	1400/500/K3NDB	1200 W	Modell	1100/600/K3NDB	1200 W
Modell	900/300/DK3NDB	820 W	Modell	600/500/DK3NDB	800 W	Modell	700/600/DK3NDB	1275 W
Modell	1400/300/DK3NDB	1275 W	Modell	1000/500/DK3NDB	1500 W	Modell	900/600/DK3NDB	1640 W
			Modell	1400/500/DK3NDB	2000 W	Modell	1100/600/DK3NDB	2000 W

1. EL-ANSLUTNING:

Radiatorn skall anslutas till jordat uttag. Kontrollera att markspänningen överensstämmer med nätspänningen. OBS! Fast installation skall göras av behörig elektriker. Kopplingsdosa är inkluderad i kartongen. Se kopplingschema nedest.

2. ANVÄNDNING:

Koppla på strömmen med strömbrytaren, siffrorna 1 skall vara intryckta. Den röda indikeringslampan på displayen visar när radiatorn arbetar. Ställ in radiatorn enl. beskrivning i bruksanvisningen. Obs! att termostaten är luftstyrd d.v.s. den reagerar på rummets temperatur. Under användandet får sladden inte ligga på elementet.

2. a. BRUKSANVISNING:

Vänligen läs igenom och använd manualen för att ställa in önskade funktioner och förstå dess unika möjligheter.

3. FAST MONTAGE:

Väggfästena monteras på vägg. Observera!!! att väggfästena monteras så att radiatorns minsta avstånd till golv blir 60 mm, minsta avstånd till fönsterbräda blir 100 mm och minsta avstånd till vägg vid hörn blir 100 mm. Radiatorn får ej monteras omedelbart under fast el-uttag. Kontrollera att radiatorn hänger vågrätt så att Displayen blir placerat i radiatorns översta hörn.

3.1 Väggfästes montage:

Väggfästena är fjäderbaserade snäppfästena. Montera först fästena på vägg. Väggfästena kan sitta var som på radiatorytan.
[A] Dra upp snäppfästena så de fastnar i det översta läget.
[B] Placera elementet i spåret enl. bild
[C] Tryck sedan bakåt på toppfästet så återställs fjädern.
[D] Enl. bild skall det se ut när Ni monterat väggfästena rätt.

4. ÖVERHETNINGSSKYDD:

Radiatorn är försedd med ett mekaniskt återställande överhettningsskydd. Överhettningsskyddet slås av automatiskt vid ev. överhettning. Vid återställning, ställ då switchen i läge 0. När radiatorn sedan svalnat ställ switchen på läge 1 igen.

5. MONTERING I VÅTUTRYMMEN:

Använd inte denna radiator i omedelbar närhet av badkar, dusch eller swimmingpool. Radiatorn skall installeras så att strömställaren eller andra kontrolldon inte kommer i kontakt med personen som använder duschen eller badkaret.

6. FÅR EJ ÖVERTÄCKAS:

För att termostaten skall fungera korrekt får ej radiatorn övertäckas.

7. RENGÖRING:

Torka av radiatorn med en fuktig trasa om den blir dammig eller smutsig.

8. OM RADIATORN INTE FUNGERAR:

- a. Om strömsladden till radiatorn skadas, får sladden bytas endast av tillverkaren. Samma gäller vid elektriskt fel.
- b. Kontrollera att säkringen är hel och att radiatorn är inkopplad och har god kontakt. Ställ radiatorn på högsta läge. Om radiatorn fortfarande inte fungerar, kontakta då återförsäljaren eller WÖSAB. Observera! Behållaren i denna radiator är fylld med en precis mängd av en speciell olja, varför reparationer som medför att oljebehållaren måste öppnas endast får utföras av tillverkaren eller dennes serviceombud. Oljeläckage skall rapporteras till tillverkaren eller dennes serviceombud.

9. RETURER SÄNDES VÄL EMBALLERADE MED INKÖPSKVITTO MED FRAKTARNA

TILL FÖLJANDE ADRESS:

WÖSAB:S LAGER & SERVICE
Dalsgatan 17
333 30 Smålandsstenar




Grå = Neutral
Gul-Grön = Jord
Svart = Fas
Brun = Fas

10. Skrotning av radiator.

WÖSAB är medlem i Elkretsen och vid skrotning hänvisar vi till www.elkretsen.se. Radiatorn är fylld med miljövänlig vegetabilisk olja. Produkten uppfyller RoHs kraven.

2.a

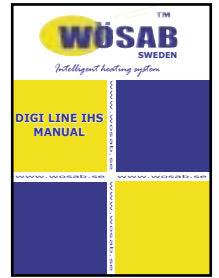


3.1



3.a




3.c

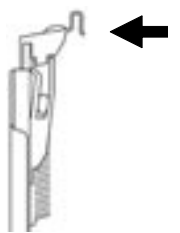

3.d

3.b

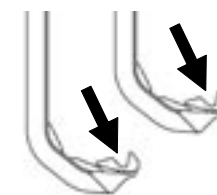

WÖSAB

Box 20, SE-333 21 SMÅLANDSSTENAR

Tel. +46 (0)371-330 75 Fax. +46 (0)371-332 40, Email. info@wosab.se www.wosab.se