


DEE-400

Elektronisk Enkel "basic" Termostat 2000W

400V

Termostatenhetsutseende
basic utförande

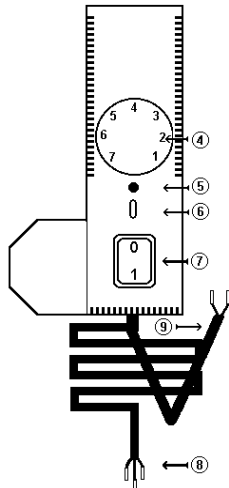

Vid elektriskt fel i termostatenheten, sändes endast termostaten tillbaka till WÖSAB. Garantin gäller ej om termostatenheten har demonterats. Se garantisedel som medföljer i kartongen till konvektorradiatoren.

4. Termostatvred (1-7).
5. Indikeringslampan visar inkopplad effekt.
6. Återställningsskydd.
7. Switcher för ON (1) och OFF (0).
8. Jordad kabel på 1 m.
9. Anslutningsladd för bakre element.

EL- ANSLUTNING:

OBS! Fast installation skall utföras av behörig elektriker. Kontrollera att markspänningen överensstämmer med nätspänningen.

FUNKTION AV ELEKTRONISK TERMOSTAT:

Termostaten är graderad (4) från 1 - 7. 20°C är mellan 4 och 5 om radiatoren är anpassad efter rummets storlek. Switchern (7) skall vara på ON läge 1 om radiatoren skall fungera. Indikeringslampan (5) visar inkopplad effekt. Denna indikeringslampan lyser enbart då radiatoren arbetar dvs då temperaturen är under vald temperatur. Termostaten har en känslighet på 0,4°C och känner av luftens temperatur var 45:e sekund.

ÅTERSTÄLLNINGSSKYDD (överhettningsskydd):

Om radiatoren skulle bli överhettad slår överhettningsskyddet till automatiskt. dvs återställningsknappen (6) åker ut. Detta återställs sedan genom att slå av strömmen OFF 0 (7). När radiatoren sedan har svalnat trycks återställningsknappen (6) in igen. Starta sedan radiatoren ON 1 (7).

MONTERING:


Montering av Termostat till radiator finnes i monteringsanvisningen i radiatorns kartong. Där visas montering med bilder och skrift.

FROSTSKYDDSFUNKTION:

Starta radiatoren med switchern (7), sätt termostatvredet (4) i lägsta nivå 1. När detta är gjort startar frostskyddsfunktionen automatiskt när temperaturen sjunker under 5°C. Radiatoren håller sedan rummet i 5°C om radiatoren är anpassad till rummets storlek och isolering.

KOPPLINGSSCHEMA:

BLÅ: FAS 1
BRUN: FAS 2
SVART: NEUTRAL,
NATTREDUKTION 230 VAC
GUL/GRÖN: JORD

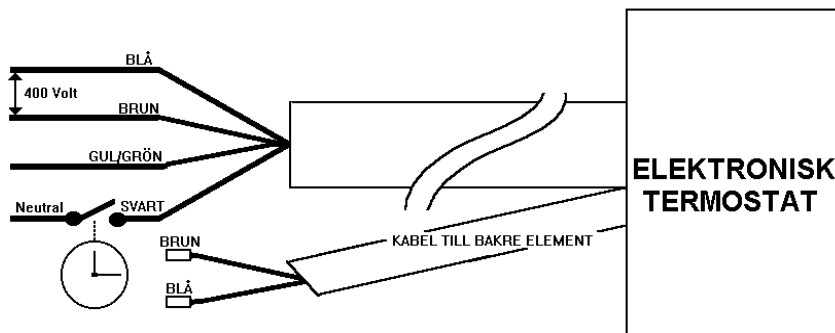

WÖSAB
Box 20

SE-333 21 SMÅLANDSSTENAR

TEL. +46-371-330 75 FAX. +46-371-332 40 E-mail: info@wosab.se <http://www.wosab.se>